


## BENVENUTO NEL MONDO DI THE METER



Avvia CUBE/CUBEpro tenendo premuto il Tasto A e rilasciandolo al lampeggio del LED verde, connetti il tuo dispositivo tramite bluetooth con l'app THE METER.

### LEGENDA NOTIFICHE LED

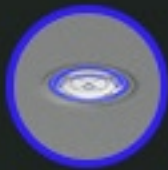

LED LAMPEGGIANTE:

attesa di connessione

dispositivo scarico in attesa di connessione


in carica (a dispositivo acceso)

LED FISSO:

notifica inizio avvio o  
notifica inizio spegnimento

dispositivo connesso

scarico con dispositivo connesso

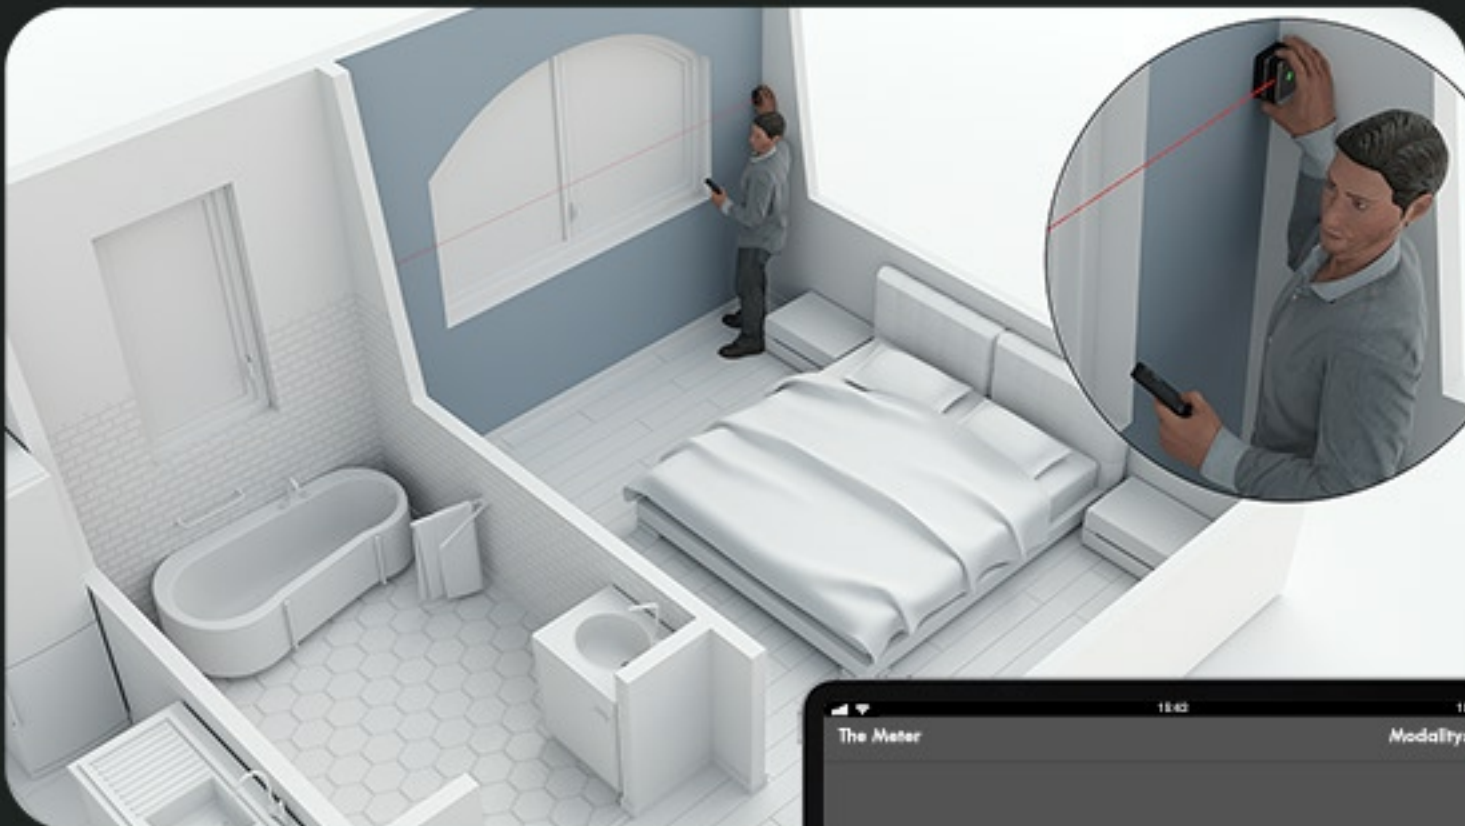

## MODALITÀ DISTANZIOMETRO

Benvenuto nella guida della Modalità Singola Distanza (Distanziometro) di The Meter.

### Intuitivo

Per attivare la modalità singola distanza è necessario invece attivare dall'applicazione il bottone fisico che trovi sul tuo THE METER CUBE o CUBE PRO. A questo punto potrai aggiornare di volta in volta il dato mostrato in applicazione, cliccando nuovamente il pulsante ogni qual volta necessario.

